電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	68W	5.5 kgs

外型尺寸
W 620 X D 178 X H 426 (mm)

各部名稱

1. 前網
2. 扇葉
3. 網扣
4. 升降管
5. 底座管
6. 底座
7. 擺頭鈕
8. 旋轉節
9. 馬達外殼
10. 後網

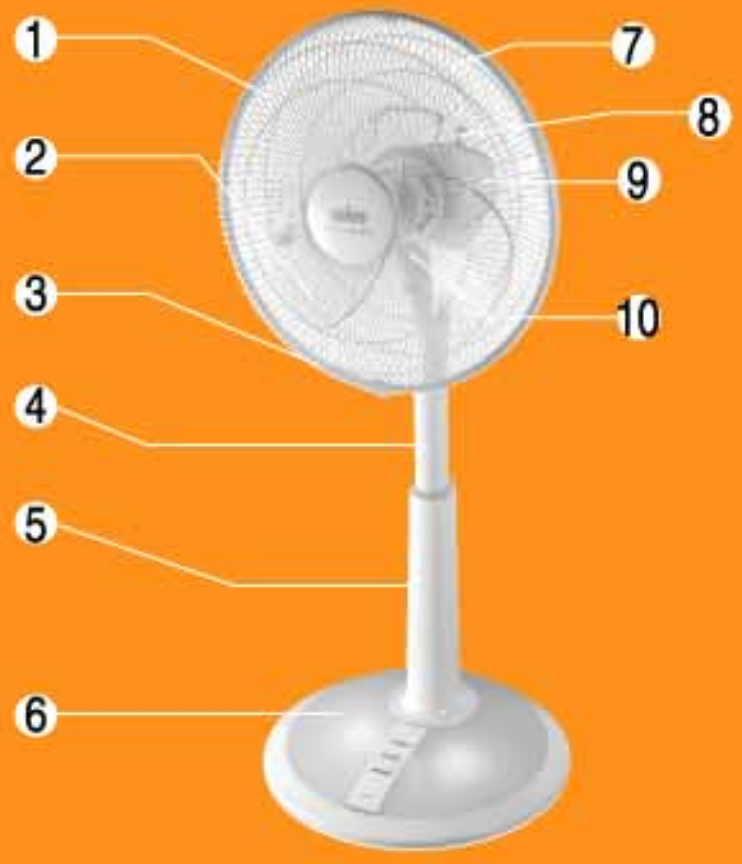

SAMPO

聲寶產品保證書

立地電扇 SK-CA14N 機號

姓名 | 男 | 女 | 出生日期 年 月 日 | 電話

住址 | 電子信箱

購買日期 年 月 日 | 經銷商 | 店址 | 電話

客戶留存聯

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶，天線…等〕

○ 送站修理　※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438［0800-鈴鈴-我是聲寶］http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

立地電扇　使用說明書

SK-CA14N

User Manual

使用說明

運轉操作

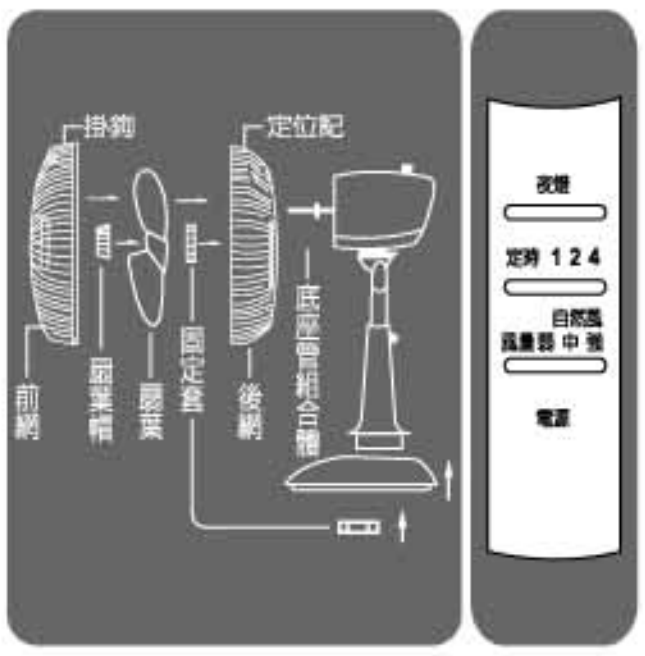

1. **風量鍵**
   - 弱、中、強、自然風四種風量，分別以3只LED顯示。自然風的燈是以弱風、中風、強風的燈依序循環變化。
   - 每按一下風量鍵，則以弱風、中風、強風、自然風依序循環變化。自然風即以弱風→中風→強風→停止→自然風→弱風……之變化，並發出嗶一聲。
   - 自然風變化為弱風運轉3秒，停止3秒，依此循環運轉風。並在弱風之LED則呈點滅各3秒狀態。
2. **定時鍵**
   - 可預約關機→可設定範圍1、2、4、7小時，分別以3只LED顯示。
   - 所有設定時間一到，則自動關機。
   - 每按一下，則所設定之時間變化為1→2→4→7→運轉不定時……，並發出嗶的一聲。殘餘的時間可顯示。
   - 按定時鍵前，需先按「風量」鍵，方可動作。
3. **夜燈鍵**
   - 每按一下夜燈鍵兩邊的燈即亮，再按即關燈依序循環。

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈内。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

分解式電扇組裝程序

1.安裝底座
- 將底座管組合體下方之固定套及墊片卸下再將底座管(注意方向)確實插入底座後，再以剛卸下之固定套向右轉鎖緊。

2.安裝網葉
- 將後網内環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉内孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」："向左轉"確實鎖緊。

3.安裝前網
- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記 全部都崁入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

4.使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

5.組合安裝時請勿插電
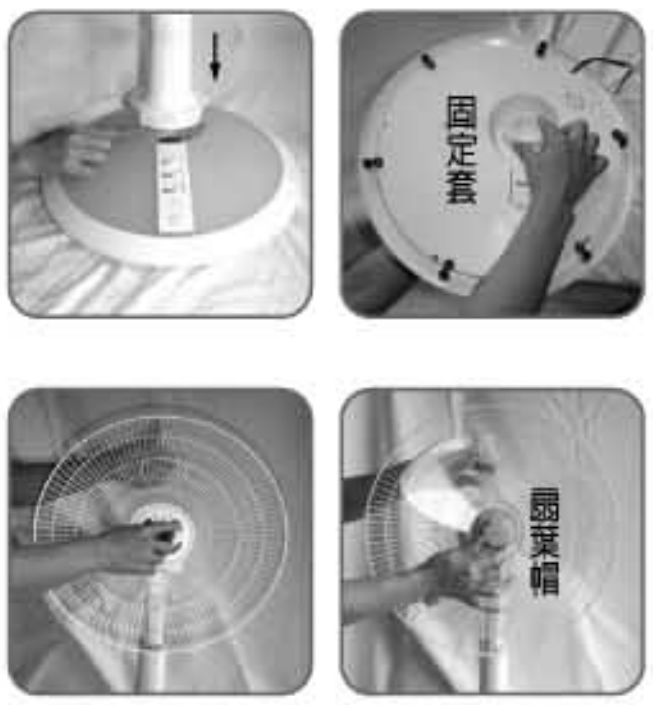
6.底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。